

IsatPhone^{PRO}

快速入门指南




卫星移动通信公司


inmarsat


SIM 卡的安装

- 用硬币将螺旋槽旋转至垂直方向，然后拆下电池盖。
- 如果电池在位，将其向上拉出。
- 将卡扣沿 SIM 卡卡座向下滑动，然后将其向外翻转。
- 确保 SIM 卡的缺角位于您的左侧，然后将 SIM 卡滑入卡座。
- 将卡座翻转回原位，并将卡扣向上滑动到原位。
- 安装电池，装回电池盖，然后将螺旋槽旋转至水平方向。

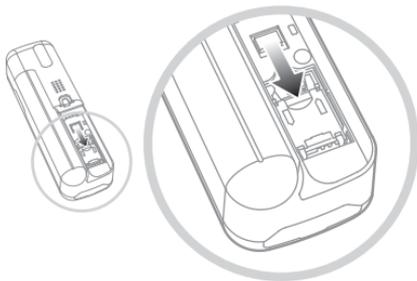

电池充电

将充电器连接到电源，然后将 Micro USB 插头连接到电话底部的充电插口。

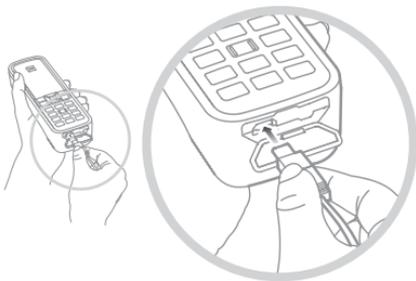

开机

按住红色键 ，直至屏幕启动。首次使用电话时，请使用导航键选择语言并设定时区。如需关机，按住红色键 ，直至屏幕关闭。

连接卫星

站在空旷无遮挡的室外，将电话天线向上竖起。一旦连接到卫星，电话屏幕的左上角将显示“Inmarsat”。信号强度显示至少在 2 格以上才能拨打和接听电话。



注意：在拨打电话前，需要对电话进行 GPS 定位以使卫星确定电话的所在位置。此过程将自动进行，但如果需要新的 GPS 定位，屏幕将显示  图标。将电话置于空旷无遮挡的室外，直至  图标消失。

拨打电话

如何输入完整的国际号码：拨 +、国家/地区号、区号（不拨区号前的 0）、电话号码，然后按绿色键 ，例如. +44 1621 123456 。
按红色键  结束通话。

接听电话



当电话振铃时按绿色键 。请记住，在接听电话时，您必须将电话天线向上竖起以连接到卫星。

接收语音信箱

按住  键，您将会被自动连接到语音信箱。

另一种方法是，呼叫 +870 772 001 899，然后按绿色键 。

您的 IsatPhone^{PRO}

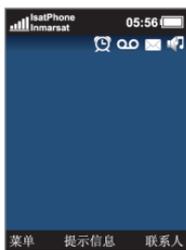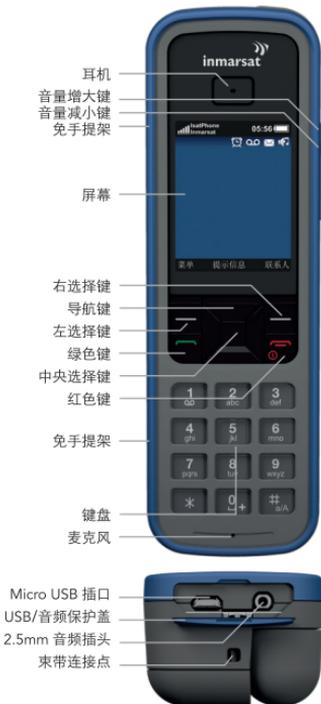

更多信息

请参阅 CD，CD 中包括了完整的用户指南和用于进行联系人同步、固件升级和安装 USB 驱动程序的应用程序。此类信息也可在以下网站查找：inmarsat.com/isatphone

您的电话号码：



您的服务经销商的电话号码：



虽然本《快速入门指南》中的信息是经过精心编制，但是并不明确或暗示性地表示或保证，这些信息的充足性、准确性、可靠性或完整性。Inmarsat Global Limited 或任何集团公司或其官员、职员或代理人皆不对任何人承担使用本《快速入门指南》所带来的任何责任或义务。Inmarsat Global Limited 2010 年版权所有。保留所有权利。INMARSAT 是 International Mobile Satellite Organisation 的注册商标；Inmarsat 标志是 Inmarsat (IP) Company Limited 公司的注册商标。Inmarsat Global Limited 公司拥有以上两个商标的使用权。IsatPhone Pro QSG June 2010 (Chinese)